

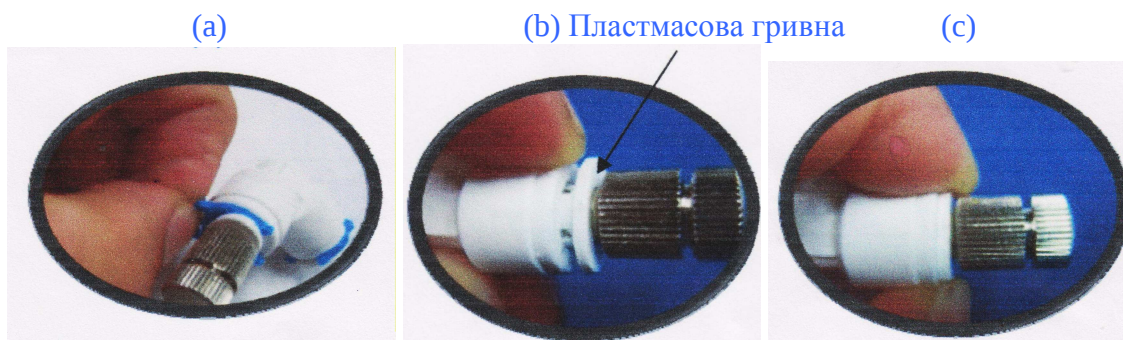


ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ ЗА JOMAX® МЪГЛУВАЩА СИСТЕМА

1. Убедете се, че източника на вода е от питейната мрежа (водата трябва да е чиста) и че температурата ѝ е между 5 и 40 градуса по Целзий. По-високи температури ще доведат до прегряване на помпата. Сменяйте 5 микроновия филтър редовно за да избегнете задръстване на дюзите.
2. Убедете се, че налягането на водоизточника е между 1.3 и 2.8 BAR за да избегнете недостатъчно налягане и да причините прекъсване на помпата поради сработване на защитата за ниско налягане. Моля използвайте клапана за ограничаване на налягането, когато налягането е по-високо от 3.1 BAR, за да избегнете теч от дюзите при изключена помпа. При модела с външен компенсатор на налягането не е необходимо инсталирането на ограничителен клапан.
3. Максималната дължина на снабдителния маркуч от водоизточника до системата е 3 метра.
4. Инсталирайте помпеното тяло в помещения или под навес, за да избегнете дъжд или пряка слънчева светлина. Те могат да повредят двигателя.
5. Когато дюзите се задръстят, отстранете главата на дюзата и почистете с мека четка за зъби.
6. Препоръчва се окачването на помпата на стена, за да се избегне достъпа на деца.
7. Инсталирайте дюзите навън или на открито, за да избегнете овлажняване на мебелировка или друго оборудване
8. Начин на разединяване на тръбичките/дюзите от конекторите
 - а. отстранете зегерката
 - б. дръпнете гвивичката назад
 - в. внимателно издърпайте дюзата/тръбичкатаЗегерката служи да предпази дюзата/тръбичката от саморазглобяване

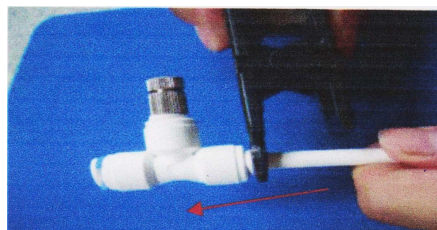

- d. Може да използвате обратния край на приложената резачка, за да разедините дюзата/тръбичката от конектора, предвиден за бърза връзка.

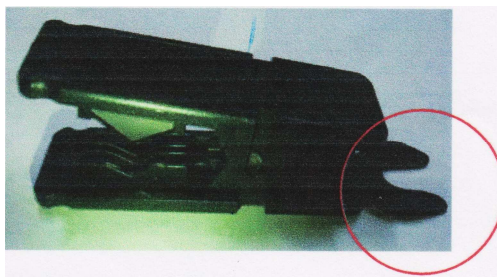

Обслужване

1. Разглобявайте главата на дюзата на всеки 3 месеца и третирайте с лимонена или оцетна киселина, за да избегнете запушване и влошаване на мъглуващия ефект.
2. Сменяйте филтрите редовно – препоръчва се на всеки 3 месеца. Необходимо е да подсушавате тръбите и помпата ако не се използва дълго време.
3. Уверете се, че сте изключили електрозахранването преди да предприемате каквито и да е процедури по поддръжката на системата.
4. Главата на помпата е консуматив. Сменете я когато налягането падне под 10.3 BAR


Инструкции за експлоатация

1. Когато за първи път пускате системата, отстранете последната дюза (края на тръбичката) и пуснете системата да работи няколко минути. Това помага системата да се обезвъздуши и да се премахнат евентуални замърсявания.
2. Настройте таймера според околната температура и нужната влажност. Когато настройвате таймера, настройте времето на прекъсване да е по-голямо от времето на работа. Това помага за удължаване на живота на главата на помпата.
3. Препоръчителна конфигурация: 10-20 дюзи и дължина на тръбите до 25 м
4. Препоръчителна височина на пръскане: 3.5-4 м над земята. Мъглата се изпарява във въздуха, докато стигне до земята
5. При ръчно изключване на захранването остава остатъчно налягане в тръбите. За да избегнете това включете и изключете 2-3 пъти захранването.
6. Мъглуващата линия може да се превърне в кръг за вентилатор, както е показано по долу на картинката. За целта отрежете тръбичка с необходимата дължина според диаметъра на вентилатора и свържете 4 T – образни конектора пред вентилатора.




Инструкции за експлоатация

1. Монтирайте подходящ сферичен кран на водоснабдителната тръба, която ще използвате. Използвайте кълчища или силиконова лента за да постигнете херметичност на връзката. Свържете сферичния кран със захранващия отвор на системата. Отворете крана когато сте монтирали всички дюзи на системата.
2. Присъединете тръбата към работния отвор на помпата, като инсталирате Т-образни конектори на тръбата на местата, където искате да има дюзи. Използвайте L-образен конектор за последната дюза.
3. Включете сферичния кран за водата и електрозахранването, като свалите последния конектор. Оставете помпата да поработи 2-3 минути. След като тръбата се почисти достатъчно и се обезвъздуши, поставете обратно последната дюза. Системата е готова за мъглуване.
4. При модела с външен компенсаторен клапан, срежете тръба с подходяща дължина, след което я съединете с изхода в единия край и клапана за компенсиране на налягането в другия.
5. Помпаното тяло може да бъде поставено както на пода, така и да бъде окачено на стената. Разстоянието между дупките за окачане е 192 мм и минималната височина от пода е 350 мм.

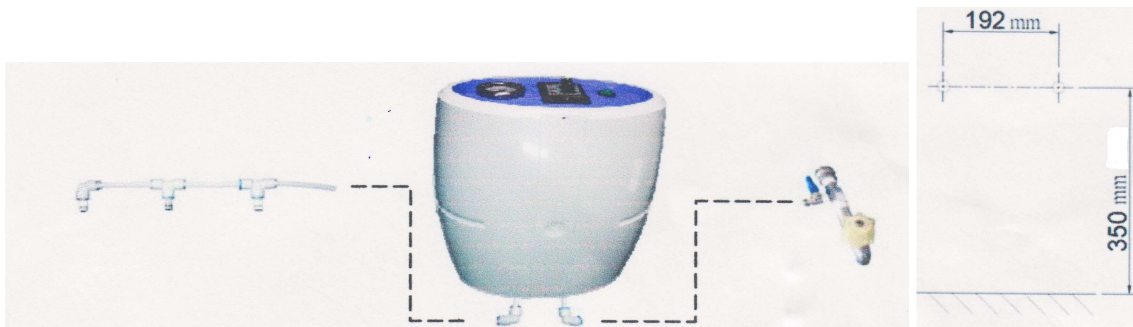

Настройване на таймера за мъглуване

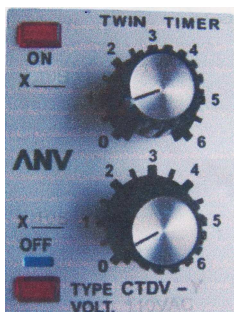

Има два потенциометъра с 6 степени.

Всяка степен трябва да бъде умножена по 10 секунди

ON – мъглуване; OFF – пауза


Препоръчва се времето за почивка да е по-дълго от времето за работа. Например ако времето за работа е 10 секунди, времето за пауза трябва да е поне 10 секунди или повече за да се удължи времето на работа на главата на помпата.

Препоръчания брой на дюзите е 10-20 броя


Смяна на главата на помпата

Изсипете водата от системата преди смяната


1. Отвийте трите места, указани на картинката

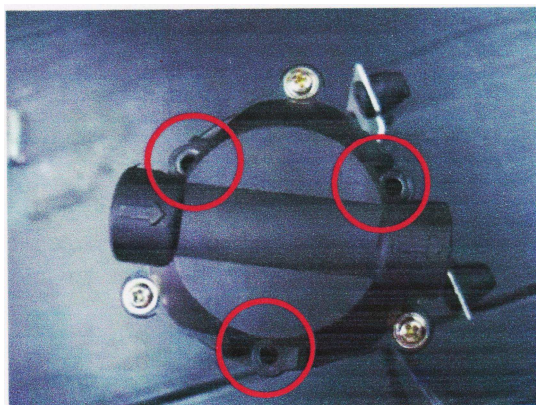

2. Махнете главата на помпата

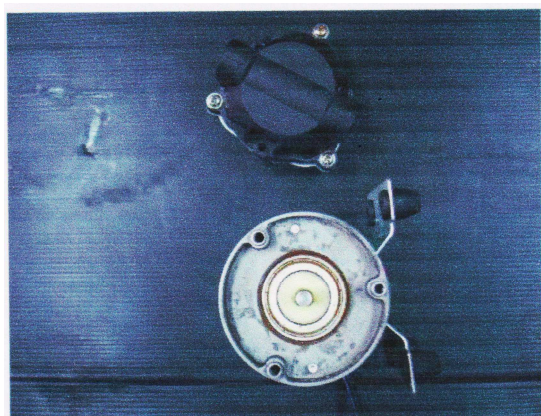

3. Поставете новата глава

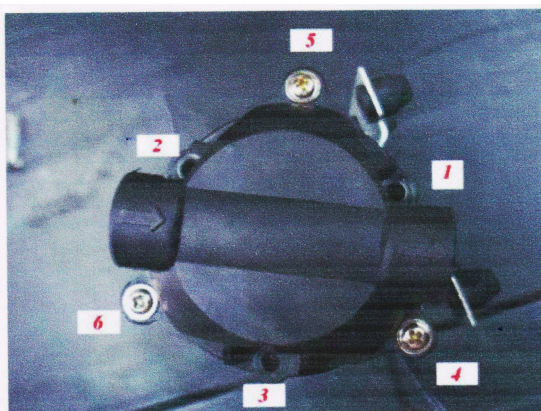


Притегнете първо винтове 1, 2 и 3, след което притегнете и винтове 4, 5, и 6. След това отново притегнете винтове 1, 2 и 3, след което притегнете и винтове 4, 5, и 6. Повторете горните стъпки до пълното затягане на винтовете.

Не оставяйте разстояние между пластмасовата и металната част.

Подмяна на филтъра


1. Махнете филтъра от прикрепящите скоби

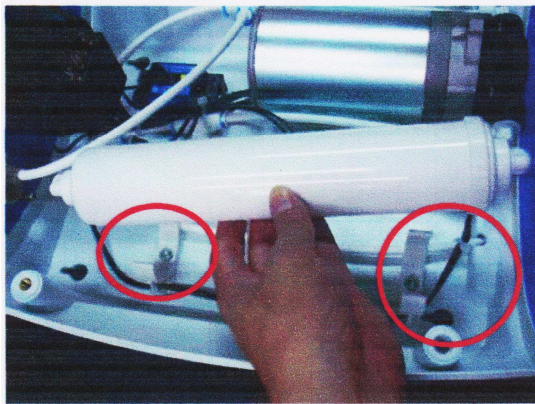

2. Плъзнете пръстените от двата края на филтъра назад



3. Издърпайте филтъра и го освободете от L-образния конектор

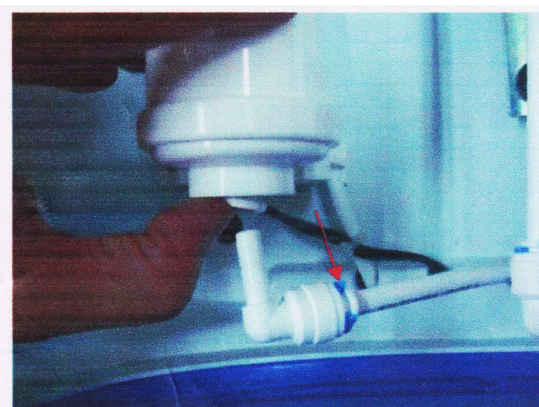

4. Поставете новия филтър по обратния ред